




VERARBEITUNGSHINWEISE FÜR KLEBEFURNIER & SELBSTKLEBENDES FURNITURE LINOLEUM

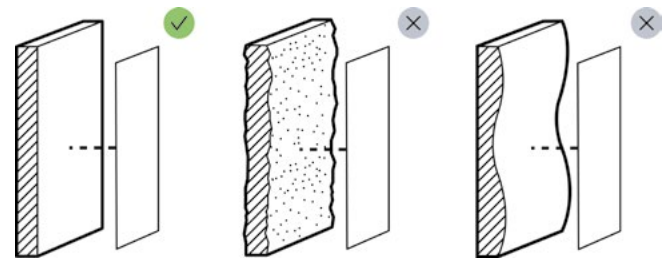

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes können verschiedene Klebmethoden angewandt werden. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Oberfläche frei von jeglichen Staub-, Schmutz-, Fett-, Wachs-, und Silikonrückständen ist und so glatt wie möglich ist. Bei konvexem und konkavem Untergrund ist eine mechanische Befestigung im Randbereich erforderlich.



Saugende Untergründe

(z.B. Spanplatte, rohes MDF oder Gipskarton) sind nicht geeignet für selbstklebende Wandpaneele

Nicht saugende Untergründe

(z.B. Glas oder beschichtete Platte) eignen sich hingegen optimal für selbstklebende Wandpaneele



Hinweise:

- Für Deckenverkleidungen können wir keine Garantien übernehmen
- Bitte testen Sie die Klebefähigkeit vorab auf der Oberfläche
- Nur für Innenräume mit geringen Temperaturschwankungen geeignet
- Lieferungen, die per Paket ankommen, sind nach der Zustellung möglichst sofort zu öffnen und plan auszulegen
- Beim Einrollen kommt es zu „Wellenbildungen“, daher muss der Doppelkleber vor Weiterverarbeitung erneut festgedrückt werden (Sollten Spannungen / Blasen an der Klebefolie auftreten, müssen diese mit einem Messer eingeschnitten werden)

